
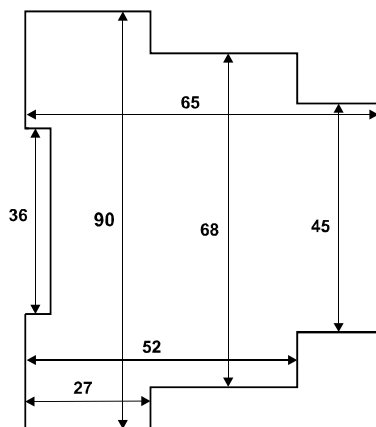


РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ

РНПП-311-2

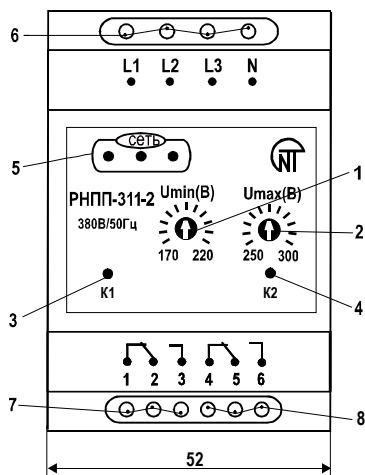

1,2 – регулировки уставок срабатывания по U_{max} и U_{min} ; 3 - зеленый светодиод выхода канала 1; 4 - зеленый светодиод выхода канала 2; 5 – три зелёных светодиода, наличие напряжения на каждой фазе; 6 – входные контакты; 7 – выходные контакты канала 1; 8 – выходные контакты канала 2.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Двухканальное реле напряжения РНПП-311-2 является одной из модификаций стандартного реле РНПП-311(ТУ У 31.2-31046637-001-2002). Предназначено для контроля трехфазной сети 380В/50Гц и сигнализации о полнофазном и неполнофазном пропадании фаз. В отличие от стандартного РНПП-311, не осуществляет контроль чередования, слипания и перекоса фаз. Имеет два независимых выходных канала:

Канал 1. Сигнализирует о пропадании всех трех фаз в сети 380 В/50 Гц и/или выхода всех фаз за пороги срабатывания.

Канал 2. Сигнализирует о пропадании одной и/или двух фаз в сети 380 В/50Гц и/или выхода их за пороги срабатывания.

2 ПРИНЦИП РАБОТЫ

Реле через входные контакты (L1, L2, L3, N) включается параллельно нагрузке. Имеет два независимых выхода: выход по полнофазному пропаданию фаз (канал 1) – группа перекидных контактов **1-2-3**, и выход по неполнофазному пропаданию фаз (канал 2) – группа перекидных контактов **4-5-6**. В «холодном» состоянии (реле без напряжения, не подключено) контакты **2-3 (5-6) замкнуты**, а контакты **1-2 (4-5) разомкнуты**. После подачи напряжения на реле загораются светодиоды «Сеть». Если напряжение нормальное, т.е., не выходит за выставленные пороги срабатывания и полнофазное – через 10 с меняют положение выходные контакты обоих каналов, т.е. замыкаются контакты **1-2** (горит зеленый светодиод выхода **канала 1**) и **4-5** (горит зеленый светодиод выхода **канала 2**), контакты **2-3** и **5-6** размыкаются. Далее реле постоянно контролирует напряжение по величине и полнофазности.

Характеристика выходных контактов 1-2-3, 4-5-6

	Макс. ток при U~250В	Макс. мощн.	Макс. напр.~	Макс. ток при Uпост=30В
Cos φ = 0,4 - 1,0	(AC 3) 2 А	2000 ВА	440 В	3 А

Индикация.

Три зеленых светодиода наличия напряжения в сети. Сигнализируют о наличии полнофазной сети. При пропадании одной (двух) фаз соответствующие светодиоды гаснут;

Зеленый светодиод выхода **канала 1**. Горит при замкнутых контактах 1-2;

Зеленый светодиод выхода **канала 2**. Горит при замкнутых контактах 4-5.

Работа.

Канал1. При пропадании и/или выходе за пороги срабатывания всех трех фаз происходит срабатывание обоих каналов:

- если все фазы вышли за пороги срабатывания, но не пропали совсем – через 1,5 с контакты 4-5 и 1-2 размыкаются, гаснут зеленые светодиоды «выход канала 1», «выход канала 2», светодиоды «СЕТЬ» горят. После восстановления параметров напряжения, автоматическое включение происходит через 60 с;

- если все фазы пропали – выходные реле отпадают по потере питания, т.е. контакты 4-5, 1-2 размыкаются практически сразу, светодиоды «СЕТЬ» по выходам каналов гаснут, реле без питания. После подачи нормального напряжения каналы включаются через 10 с.

Канал 2. При пропадании и/или выходе за установленные пороги срабатыва-

ния одной (двух) фаз происходит срабатывание канала 2: с фиксированной задержкой 1,5 с контакты **4-5** размыкаются, гаснет зеленый светодиод «Выход канала 2». Светодиоды «СЕТЬ»:

- горят все три, если одна (две) фазы вышли за пороги срабатывания, но не пропали;

- гаснут в соответствии с полным пропаданием одной (двух) фаз.

После восстановления параметров по напряжению происходит автоматическое включение канала через 60 с.

При авариях по каналу 2 канал 1 не отключается.

Регулировки. Реле имеет две регулировки порогов срабатывания по U_{min} и по U_{max} . Шлицы потенциометров регулировок выведены на лицевую панель реле.

Регулируемые уставки выставляются потребителем.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть или при отключенных цепях, присоединяемых к выходам реле.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное фазное/линейное напряжение, В ----- 220/380

Частота сети, Гц ----- 45 – 55

Диапазон регулирования:

-срабатывания по U_{max} (фазного), В ----- 250-300

-срабатывания по U_{min} (фазного), В ----- 170-220

Фиксированная задержка срабатывания по КАНАЛУ 1, с — 1,5

Фиксированная задержка срабатывания по КАНАЛУ 2, с ----- 1,5

(при наличии хотя бы одной фазы)

Время автоматического повторного включения после вос-

становления параметров U, с ----- 60

Точность определения порога срабатывания по U, В ----- до 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В от 80 до 500

Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В ----- 700

Гистерезис по напряжению, В ----- 6-7

Диапазон рабочих температур, °C ----- от минус 35 до +55

Температура хранения, °C ----- от минус 45 до +70

Суммарный ток потребления от сети, mA ----- до 35

Климатическое исполнение ----- УХЛ 4


Коммутационный ресурс под нагрузкой 5 А, раз ----- 100 000, не менее

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РНПП-311-2 в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45 до +70°C и относительной влажности не более 80% при отсутствии в воздухе паров вредно действующих на упаковку и материалы устройства. При транспортировании РНПП-311-2 потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

5 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Реле подключается параллельно нагрузке согласно приведенной ниже схеме

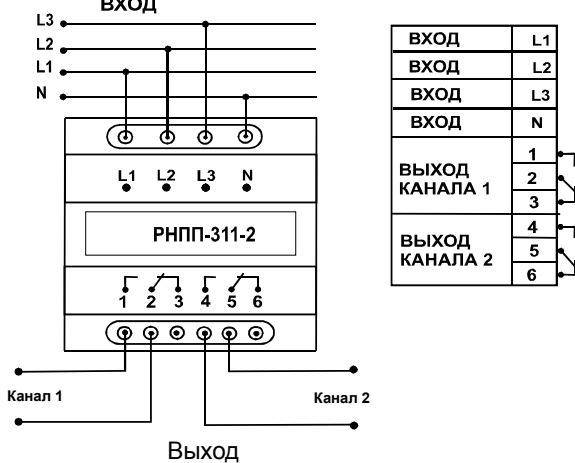

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу РНПП-311-2 в течение тридцати шести месяцев после даты продажи, при условии:

- правильности подключения;
- целостности пломбы ОТК изготовителя;
- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.